

Comment poser vos lambrequins ?

Afin de garantir une bonne tenue dans le temps de vos lambrequins et bords de toit, la pose doit être faite dans les règles de l'art. Voici les différentes solutions qui peuvent être utilisées en fonction des cas :

- Pose invisible : C'est le cas le plus courant, lorsque le lambrequin est placé en intérieur de l'encadrement de fenêtre, de manière à raser la surface du mur.
- Pose applique : Dans ce cas le lambrequin est placé contre la surface du mur en recouvrement de l'encadrement France-Lambrequin met à votre disposition un kit de pose avec tout le matériel nécessaire pour l'installation de vos lambrequins, rives de toit et de vos frises décoratives sur votre maison.

POSE DE LAMBREQUINS POUR FENETRES

Avant de se lancer dans la pose, il faut tout d'abord vérifier la distance entre le bord du lambrequin et la face du mur. Lorsque la distance entre ceux-ci est suffisante, il est conseillé de procéder à une pose invisible. Dans le cas contraire, nous vous préconisons une pose en applique.

Précautions pour la pose !

N'utilisez que des vis inox.

Il faut savoir que les lambrequins se dilatent :

- Dilatation de 2 mm pour les lambrequins Alu
- Dilatation de 5 mm pour les lambrequins PVC
- Dilatation de X mm pour les lambrequins bois

Prendre la mesure précise de chaque tableau de fenêtre et déduire les valeurs de dilatation pour la commande.

POSE INVISIBLE DES LAMBREQUINS

Pose de Lambrequin Alu


Le lambrequin dispose d'un retour en partie haute de 30mm.

Ceci permet de le fixer en partie haute sur le linteau.

Il peut être nécessaire d'ajouter des équerres de fixation latérales, dans le cas d'un lambrequin particulièrement haut ou fortement exposé au vent.

Des vis auto foreuses fixent le lambrequin sur les équerres.

Ces équerres doivent impérativement être commandées et peintes en même temps que le lambrequin.

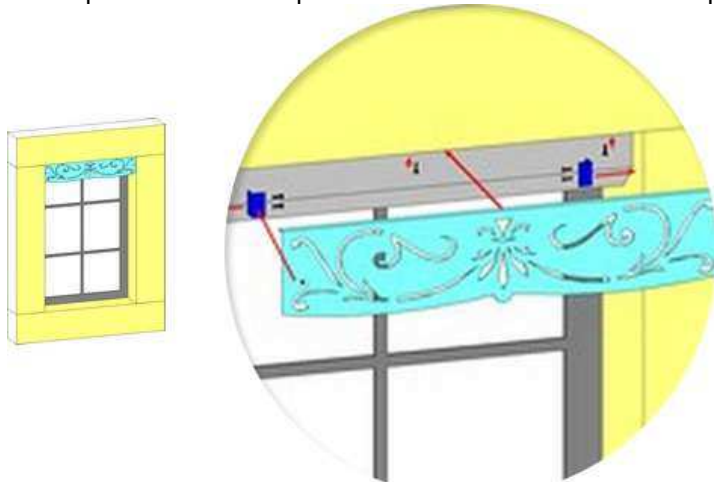

Pose de Lambrequin PVC

Une cornière est fixée en partie haute du lambrequin pour former un retour de 30mm. Ceci permet de le fixer en partie haute sur le linteau.

Du fait de la relative flexibilité de la cornière, il est fortement conseillé de prévoir des équerres de fixation latérale. Des vis auto foreuses fixent le lambrequin sur les équerres.

Ces équerres doivent impérativement être commandées et peintes en même temps que le lambrequin.


Pose de Lambrequin. Linteau en cintre

Dans le cas d'une pose sur un linteau en cintre, le lambrequin (Alu ou PVC) ne peut être fait avec un retour comme ci-dessus.

Il doit nécessairement être fixé à l'aide d'équerre. En fonction de la longueur du lambrequin, 3 ou 5 équerres seront fixées.

Des vis auto foreuses fixent le lambrequin sur les équerres.

Ces équerres doivent impérativement être commandées et peintes en même temps que le lambrequin.

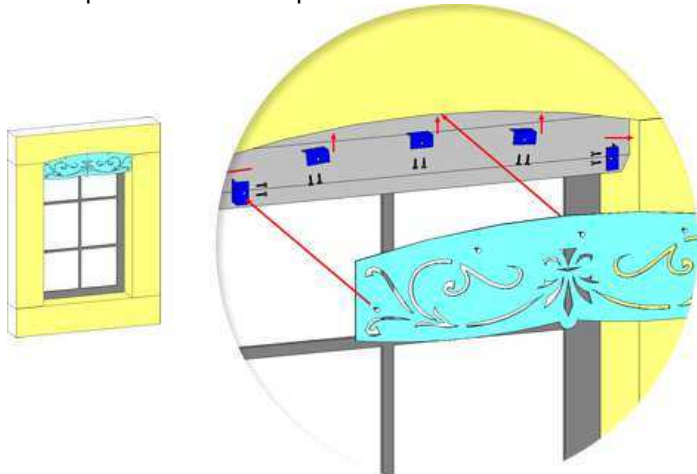

POSE EN APPLIQUE DES LAMBREQUINS

Pose de Lambrequin Alu ou PVC

Le lambrequin plat est fixé à l'aplomb du mur en applique.

Il doit être fixé en deux points minimum sur sa partie supérieure et éventuellement sur les deux côtés en partie basse.

Pour la prise de côtes, il faut compter un débordement de 20mm minimum de chaque côté du tableau.

Pour pallier à la dilatation, et plus particulièrement avec les lambrequins PVC, faire des trous de passage de vis avec au moins 2mm de plus que le diamètre de la vis.

Pose de Lambrequin en Arc

Pour donner une impression de linteau en cintre, vous pouvez poser en applique un lambrequin en arc.

La technique de pose et les contraintes techniques sont les mêmes que ci-dessus.

